


寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法

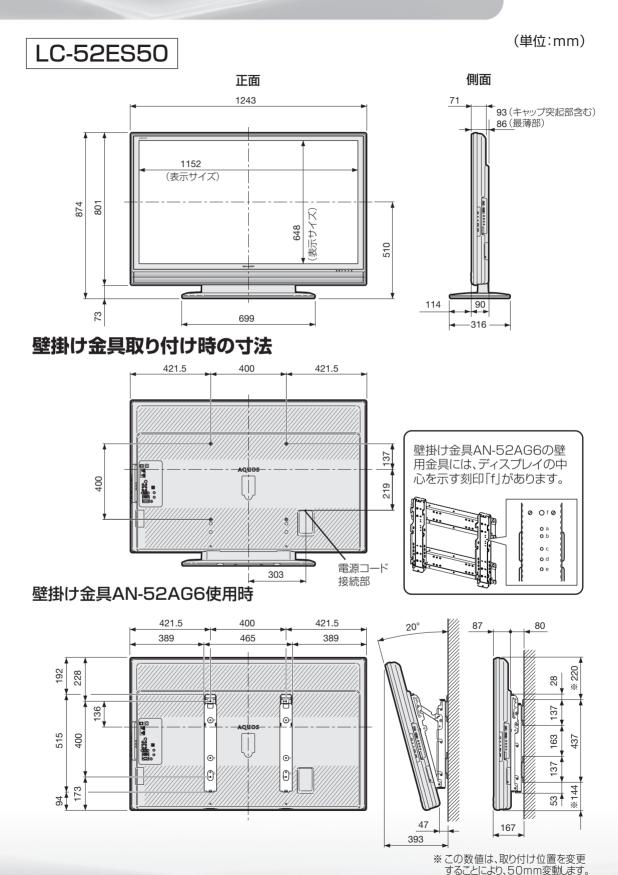


(単位:mm)

LC-46ES50

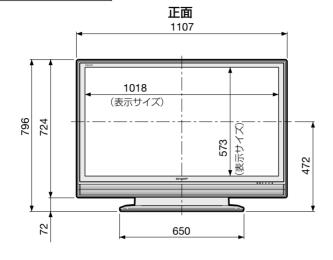


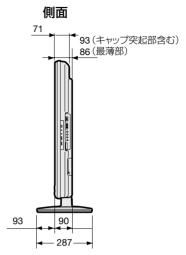


壁掛け金具取り付け時の寸法

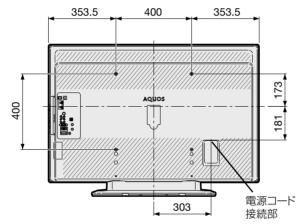


壁掛け金具AN-52AG6の壁 用金具には、ディスプレイの中 心を示す刻印[b]があります。



壁掛け金具AN-52AG6使用時

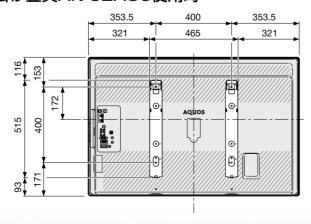

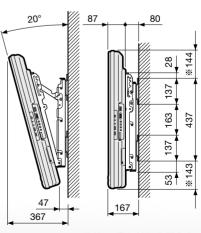


※ この数値は、取り付け位置を変更 することにより、50mm変動します。

次のページに続く 🄀




LC-42ES50


(単位:mm)

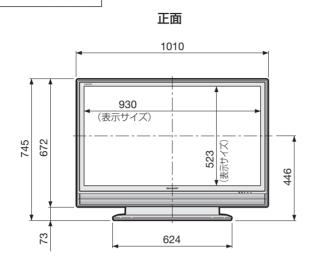





壁掛け金具取り付け時の寸法

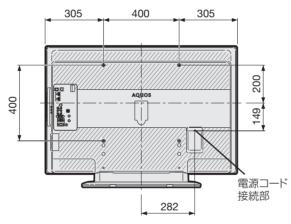






壁掛け金具AN-52AG6使用時

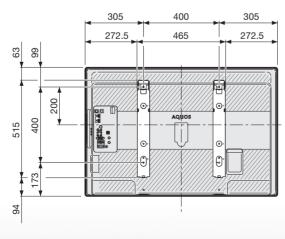

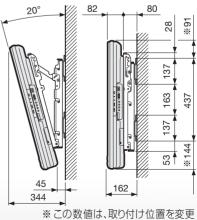


することにより、50mm変動します。


(単位:mm)

LC-37ES50




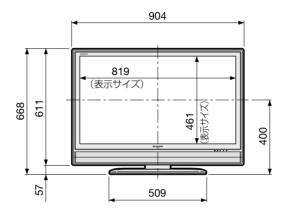


側面

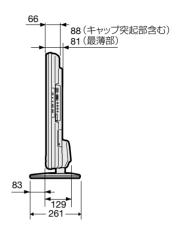


壁掛け金具取り付け時の寸法

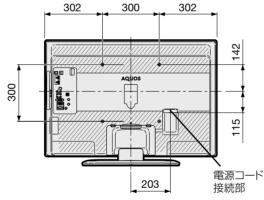


壁掛け金具AN-37AG4の壁用 金具のラベルの線「B」の 55mm下がディスプレイの中心

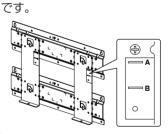

壁掛け金具AN-37AG4使用時

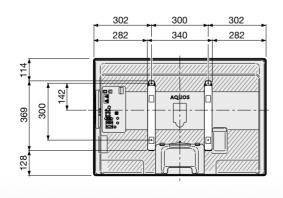

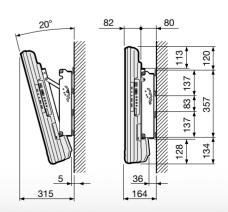

壁に掛けて設置するには

スタンドをはずす (LC-52ES50/LC-46ES50/LC-42ES50 の場合)

● 別売の壁掛け金具 (AN-52AG6) で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ▶ 180 ページ)

重要

- ・取付け方法など詳しくは、壁掛け 金具に付属の取扱説明書をご覧く ださい。
- 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。

当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

- はずしたスタンドは、本機以外に使用しないでください。
- 必ず2人以上で作業してください。
- はずしたネジは、再度スタンドを取り付ける場合に必要です。スタンドと共に保管してください。
- はずしたスタンドは、壁掛け金具と 同時装着できません。

取り付け角度について

・0度、5度、10度、15度、20度です。

準備する


- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。
- 本体背面のキャップ(4箇所)を取りはずしておきます。
- 本体取付け用六角ネジ(4箇所)を取りはずす
 ・付属の六角レンチを使います。



2 壁掛け金具ユニットを取り付ける ・角度設定していない状態(0°設定)で取り付けます。


本機を持ち上げてスタンドから取りはずす

- スタンドを押さえ、液晶テレビを少し後ろに傾けながらはずしてください。
- スピーカーネット部を強く押さないでください。

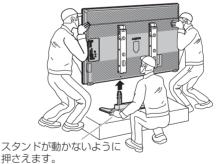

・壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置します。

本機はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようで注意ください。

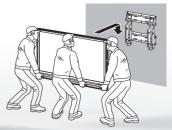

活本 用機

スタンドをはずす (LC-37ES50 の場合)

■ 別売の壁掛け金具 (AN-37AG4) で壁掛け設置する場合などは、ス タンドをはずして使用します。ス タンドをはずす前に、壁掛け設置 に必要な準備を行ってください。 (壁掛け設置のしかた

(例) ▶ 180ページ)

重要

- 取付け方法など詳しくは、壁掛け 金具に付属の取扱説明書をご覧く ださい。
- 液晶カラーテレビの設置には、特 別な技術が必要ですので、必ず専 門の取付け工事業者にご依頼くだ さい。お客さまご自身による工事 は一切行わないでください。配線 工事についても、壁の厚さや強度 を事前に確認ください。

当社製の専用壁掛け金具以外をご 使用された場合や、取付け不備、 取扱い不備による事故、損傷につ いては、当社は責任を負いません。


- ・はずしたスタンドは、本機以外に使 用しないでください。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。
- はずしたネジは、再度スタンドを取 り付ける場合に必要です。スタンド と共に保管してください。

取り付け角度について


- 0度、5度、10度、15度、20度 です。
 - ※ AN-37AG2 に AN-37P30 を 取り付けて本機を壁に掛けた場 合、取付角度は0度、5度、10 度、15度です。

壁に掛ける前の準備

- ・ 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け てください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。 また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録 画機器側をはずしておいてください。 これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつな
 - ぎます。
- 本体背面のキャップ(4筒所)を取りはずしておきます。
- テーブルなどの台を用意し、毛布など厚手 の柔らかい布を敷き、その上に画面を下向 きにして本機を置く
- スタンドカバーを取りはずす • 2 カ所のツメを押さえてはずします。

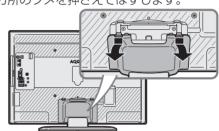

スタンドのジョイントアングル部のネジ (4 箇所)を取りはずす

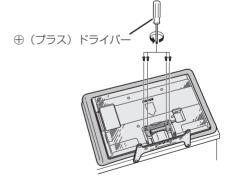

スタンドを手前に引いて取りはずす



・ 壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置 します。

つづき

壁掛け設置のしかた(例)

- この方法は、あくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を行ってください。
- くわしくは、壁掛け金具の取扱説明書をご覧ください。
- 本機を、別売の壁掛け金具を 使って壁掛け設置することができます。その場合は、必ずスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす▶ 178・179ページ)


おしらせ

- 壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付ける場合は、AN-52AG6 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ12mm)をで使用ください。
- ・ 壁掛け金具 AN-52AG6 の壁用金具 を壁に取り付ける場合は、市販のね じ (径 6mm) をで使用ください。
- 壁掛け金具 AN-37AG4 を取り付ける場合は、AN-37AG4 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ12mm)をで使用ください。
- 壁掛け金具 AN-37AG4 の壁用金具 を壁に取り付ける場合は、市販のねじ (径 6mm) をご使用ください。
- 角度調整は、本機を壁に掛ける前に 行ってください。

取り付け角度について

・0度、5度、10度、15度、20度です。


LC-52ES50 壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

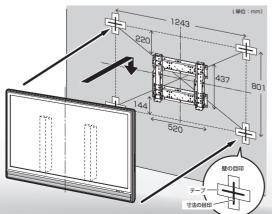

1 液晶テレビを設置する壁面の、テレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける


- ・ 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
- 2 4 箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビのほぼ中心となる位置)に目 印を付ける
 - 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。
- 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心 を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける
 - ・ 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などに より異なってきます。
- スタンドを外し、接続ケーブル類を踏ま ないように壁掛け金具に取り付ける
 - ・壁掛け金具の取扱説明書に従って、本機を固定 してください。
- 目印のテープ類を取り除く
- を 本機につないでいる電源コードをコンセントにつなぐ
 - 録画機器などと接続するためのケーブルをつないでいるときは、そのケーブルを録画機器につなぎます。

LC-46ES50 壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

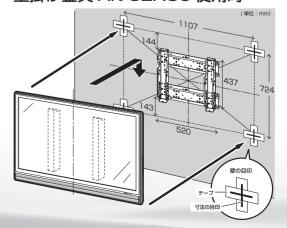


活本 用機

LC-42ES50 壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

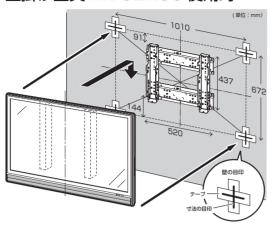

LC-37ES50 壁掛け金具 AN-37AG4 使用時

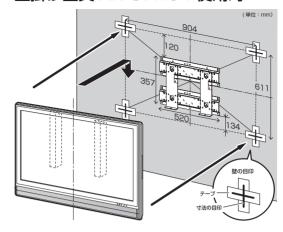

付属の保護カバーについて

(LC-52ES50 / LC-46ES50 / LC-42ES50 の場合)

● 壁掛け設置などで本機のスタンドを取り外した場合は、付属の保護カバーで底面の穴をふさいでください。

LC-52ES50/ LC-46ES50/ LC-42ES50用



同じ形状の保護カバー2枚

取り付け方:あらかじめ柔らかい布などを敷き、本機を寝かせた状態で取り付けてください。

1 保護カバーのシールをはがす

保護カバーの形状と本体底面にあるスタンド取り付け穴の形状が合うように 貼り付ける

グレーの部分を押さえて、保護カバーをしっかり貼り付ける ▼ LC-52ES50の例 (スタンドを外した状態)

